

Kiilto Parquet Oil

Olej do parkietów i drewnianych podłóg Kiilto Parquet Oil jest mieszaniną olejów roślinnych o niskiej zawartości LZO (klasa emisji M1 dla materiałów budowlanych). Przeznaczony jest do malowania i zabezpieczania podłóg w domach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Olejowane podłogi mogą być lakierowane lakierami nawierzchniowymi KIILTO.

- Wysoka odporność na ścieranie, wodę i chemikalia
- Krótki czas schnięcia
- Delikatny zapach
- Niski poziom emisji LZO <4%
- Wysoka zawartość ciał stałych >95%, dobrze wypełnia szczeliny
- Nie powoduje śliskości podłogi



ZGODNE Z NORMĄ
EN 71-3

NARZĘDZIA

- stalowa szpachla, gumowa paca, wałek do lakieru o krótkim włosie
- maszyna polerska
- pady czerwony / biały
- ręczniki frotte

Po użyciu, zwilż i przechowuj sprzęt (pady i ręczniki) w zamkniętym metalowym pojemniku lub wypierz w białym spirytusie, ze względu na ryzyko samozapłonu.

Kolory mogą być ze sobą mieszane.
Oleje w pięciu różnych kolorach:



Mieszaj by uzyskać
więcej odcieni!

Patrz mieszanie kolorów
50%/50% na www.kiilto.com

Naturalny
NATURAL

Kość słoniowa
IVORY WHITE

Srebrnoszary
SILVER GREY

Kawowy
MOCCA BROWN

Czerń antyczna
ANTIQUE BLACK

APLIKACJA DWÓCH WARSTW:

Około 25-40 m²/l w zależności od absorpcji drewna

Przykład: Stalowa szpachla, dębowy parkiet, ok. 80m²/2,5l

Opakowania: Parquet Oil puszka 2,5 l oraz Parquet Care Oil 1 l butelka plastikowa



Film instruktażowy KIILTO na kanale YouTube:

Olejowanie parkietu lub
drewnianej podłogi olejem
KIILTO PARQUET OIL



Pielęgnacja parkietu KIILTO
PARQUET CARE OIL



NOWOŚĆ!

KIILTO PROTEC (HARDWAX OIL)
- nowy produkt do zabezpieczania
olejowanej powierzchni.
(Patrz: www.kiilto.pl)



KONTAKT:

KIILTO POLSKA Sp. z o.o.
Biuro w Warszawie (8-16.00)
tel: 22 743 91 76
e-mail: biuro@kiilto.pl

www.kiilto.pl



ZGODNE Z NORMĄ
EN 71-3



NAJSZYBSZE NA RYNKU
WYKOŃCZENIE PODŁOGI




Kiilto Parquet Oil

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH

Kiilto Parquet Oil jest mieszaniną olejów roślinnych przeznaczoną do parkietów i drewnianych podłóg.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI/ SZLIFOWANIE

Przeszlifuj dokładnie podłogę, brzegi i narożniki. Wypełnij szczeliny przed końcowym szlifowaniem (jest to bardzo ważne, jeżeli podłoga ma być lakierowana). Przed nałożeniem oleju, upewnij się, że podłoga jest gładka bez pyłu lub kurzu.

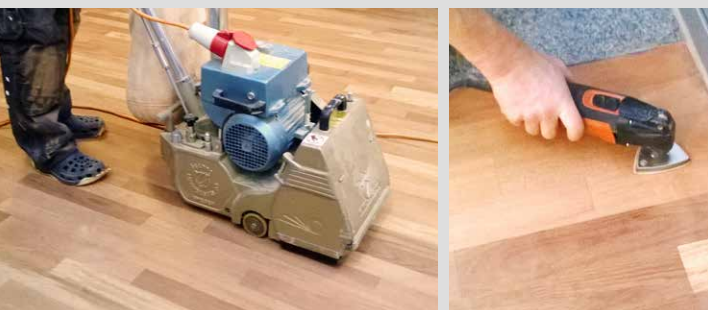

METODY APLIKACJI

(A) APLIKACJA NIERDZEWNĄ SZPACHLĄ

- 1 Wymieszaj dobrze olej przed użyciem. Po dłuższym przechowywaniu, wymieszaj czystym patyczkiem od dołu pojemnika ku górze. Nanoś taką ilość oleju, by móc rozprowadzić go zanim zacznie schnąć. Nanoś równą, cienką warstwę nierdzewną lub sztywną gumową szpachlę. Małe powierzchnie, około 20 m², mogą być olejowane jednorazowo, większe w kilku mniejszych obszarach. W celu uzyskania głębi koloru, można 2 godziny przed olejowaniem zwilżyć podłogę i przetrzeć wilgotną ścierką. Uwaga: zwilżenie może spowodować lekkie spęcznienie drewna.



- 2 Odczekaj 15-30 minut w zależności od warunków przed polerowaniem podłogi maszynowo czerwonym padem. Najlepszy rezultat osiągnie się, gdy podłoga jest połowicznie przeschnięta przy pracy padem. Gdy podłoga schnie zbyt długo (kilka godzin) olej robi się kleisty i ciężko go usunąć/polerować dalej. Jeżeli olej jest nakładany w kilku częściach, należy pamiętać o wyrównaniu łączy warstw oleju, na styku olejowanych obszarów.



- 3 Po wygładzeniu, wypoleruj podłogę maszynowo, używając tkaniny frotte lub podobnej. Schnięcie 15-30 min (w zależności od warunków) przed powtórным polerowaniem.



- 4 W przypadku twardych typów drewna, zalecamy nanoszenie drugiej warstwy oleju tylko na 30-60% podłogi, następnie jej roztrzenie na pozostałą część. Można użyć tego samego czerwonego padu, który użyto w czasie wcześniejszego polerowania. Powtórz nakładanie według wcześniejszej instrukcji. Nanoś olej oszczędnie. Zbyt gruba warstwa oleju może być przetrta maszynowo czarnym padem. Gdy podłoga nie będzie dalej lakierowana, można ją wypolerować białym padem. Podłogę można lekko użytkować - lekki chód po 24 godz., pełne utwardzenie po 2-3 dniach.

INNA METODA APLIKACJI

(B) NANOSZENIE WAŁKIEM

Zalecane przy typach podłogi ze szczelinami lub ukośnymi brzegami desek.

- 1 Wylej olej na tackę malarską i zanurz wałek moherowy o krótkim włosie.
- 2 Rozprowadź cienką warstwę oleju na podłogę.
- 3 Pozostaw, aż dobrze przeschnie 30-60 minut.
- 4 Wygładź maszynowo czerwonym padem.
- 5 Usuń nadmiar oleju maszyną wyposażoną w czysty ręcznik frotte.
- 6 Jeśli trzeba przepoleruj także białym padem.

LAKIEROWANIE OLEJOWANYCH DREWNIANYCH PODŁÓG

- Należy poczekać minimum 6 godz., najlepiej 24 godz. przed nałożeniem lakieru na świeżo zaolejowaną podłogę. Olejowana powierzchnia musi być całkowicie wysuszona oraz wyczyszczona przed nałożeniem lakieru.



PIELĘGNACJA DREWNIANYCH PODŁÓG PARQUET CARE OIL

- 1 Wyczyść dokładnie powierzchnię podłogi KIILTO LAMINAATTI lub spray'em PARKETTISUIHKE lub środkiem czyszczącym Kiilto Kodinpuhdistaja.
- 2 Nanieś cienką warstwę oleju pielęgnacyjnego Kiilto Care Oil (szpachlę lub maszynowo czerwonym padem).
- 3 Przepoleruj padem czerwonym lub białym.
- 4 Przy nanoszeniu szpachlę nadmiar oleju można usuwać maszynowo używając ręcznika frotte (bez wypadających włókien) lub podobnego.



UWAGA! Kiilto Parquet CARE OIL może być użyty jako naturalny lub tonowany Kiilto Parquet OIL.

- W przypadku porowatych rodzajów drewna takich jak sosna, rekomendujemy dwie warstwy oleju pod lakier. W przypadku twardych typów drewna, takich jak dąb można nanieść jedną warstwę oleju.
- Wszystkie lakiery nawierzchniowe KIILTO nadają się do olejowanych drewnianych podłóg. Uwaga: Lakier może przyciemnić aktualny kolor drewnianej podłogi, w zależności od rodzaju użytego oleju, rodzaju drewna i stopnia połysku lakieru.
- Nanosić 1-2 warstwy lakieru (np. Topaz lub Opal) wałkiem. W przypadkach kiedy lakier наносzony jest za pomocą flotexu (np. Kalle Pro) zalecamy dwie warstwy lakieru. Przy porowatych rodzajach drewna pierwsza warstwa może być наносzona stalową nierdzewną pacą by otrzymać równą powierzchnię. Jeśli to konieczne należy przeszlifować po naniesieniu pierwszej warstwy za pomocą siatki np. 150.
- Po polakierowanej podłodze można delikatnie chodzić po 24 godz. Ostateczne utwardzenie się lakieru następuje po tygodniu, w zależności od warunków zewnętrznych i ilości naniesionego lakieru.